

Neo-Cloud PBX

IP電話機操作マニュアルVer1.0

ネオ・クラウドPBXの利用において
パナソニックIP電話機 KX-HDV130 でご利用いただく際の
電話機操作マニュアルです。



わたしたちは「下」を目指します



外線取次

<同じ場所にいる場合>

【転送側】

1. 通話中にライン1またはライン2のあいている方（ランプがついていない方）のボタンを押下してください。

2. 電話を回したい相手に、1でボタンを押下した方（ライン1またはライン2）に保留中であることを、直接伝えてください。



※受取側が準備できなかった場合などは、保留中のボタンを押下すると、再度通話が可能です。

【受取側】

1. 転送側から聞いた、光っている保留中のラインのボタンを押下すると、通話できます。

※右図ではライン1



<別場所にいる場合>

【転送側】

1.通話中にライン1またはライン2のあいている方（ランプがついていない方）のボタンを押下してください。

2.受取側（転送したい側）の内線番号を入力し、決定ボタンを押下してください。

3.受取側が出たら、保留中のラインを伝えてください。

【受取側】

1.転送側から内線を受けてください。

2.一旦受話器を置き、転送側から聞いたラインのボタンを押下した後、再び受話器をあげてください。



保留（取次不要）

1. 「保留ボ/メッセージ」ボタンを押下してください。
通話に戻る場合は、再度「保留/メッセージ」ボタンを押下してください。



コールピックアップ/代理応答

コールピックアップ/代理応答とは、呼出されている内線が不在の場合、他の内線で当該の呼び出しを代理で受けることです。

1. 他の内線が呼出されている間に「* 8」と押下してください。



モニタリング

通話中の会話をモニタリングします。

1. 「* 33 + モニタリングしたい内線番号」を押下してください。

ささやき

通話中の会話に入り、内線に対してささやきができます。


1. 「* 33 + モニタリングしたい内線番号」を押下してください。
2. モニタリングができれば、「2」を押下してください。



転送

かかってきた外線を、さらに外線に転送します。

- 1.通話中に「転送」ボタン + 内線または外線番号を押下してください。
- 2.受取側につながったら、転送側が受話器を置くと転送が完了します。
- 3.受取側が受け取れなかった場合は、電話機のキャンセルボタンを2回押下してください。

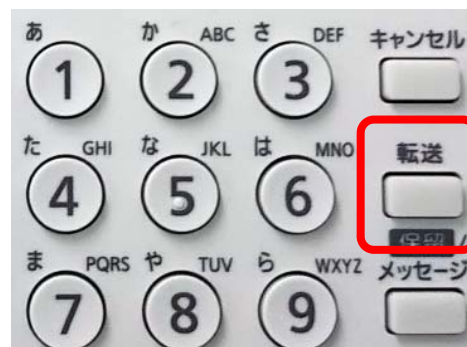

短縮発信

1. 「 * 0 」短縮番号 と押下してください。

※短縮番号は、ネオ・クラウドPBXのPBX設定 > 短縮番号設定で設定してください。