


ホームゲートウェイへのプロバイダ設定手順

この度は、当社インターネット光回線サービス「ネオ・光」をご契約いただきまして、誠にありがとうございます。
この手順書は、手動でプロバイダを設定する場合の手順を記載しています。


- 1 WEBブラウザを起動し「http://ntt.setup/」もしくは本商品の IP アドレス「http://192.168.1.1/」(工場出荷時) と入力してください。
- 2 画面にしたがって任意の文字列(半角英数字および記号で最大32文字まで)を入力し、[設定] を押してください。

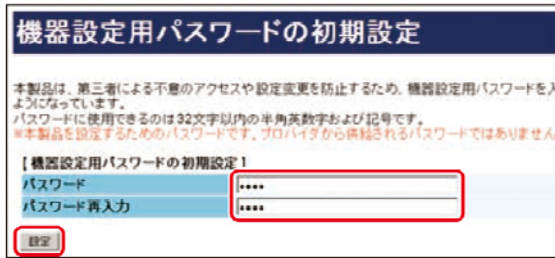

機器設定用パスワードは 32 文字以内の半角 英数字および記号で設定してください。ただし#¥"=@,; は使用できません。大文字 と小文字は区別されます。また、空白にする、およびスペースのみで設定することはできません。

機器設定用パスワードは、本商品を設定する場合に必要となりますので、控えておいてください。機器設定用パスワードは第三者に推測されにくいパスワードを登録してください。パスワードはお客様にて厳重に管理してください。


- 3 ユーザー名に「user」を、パスワードに手順2で設定した機器設定用パスワードを入力して「OK」をクリックしてください。

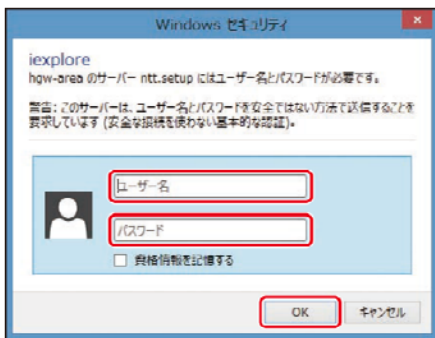

画面は、Windows8における表示例になります。
ご利用のパソコンにより表示が異なる場合があります。

- 4 利用タイプで「インターネット接続先を設定する」をクリックし、弊社よりお送りしております「ネオ・光 お申込み内容のご確認」に記載しております情報を以下の通り入力し、「設定」ボタンをクリックしてください。

接続先名 = neohikari
 接続先ユーザー名 = プロバイダログインID
 接続パスワード = プロバイダパスワード

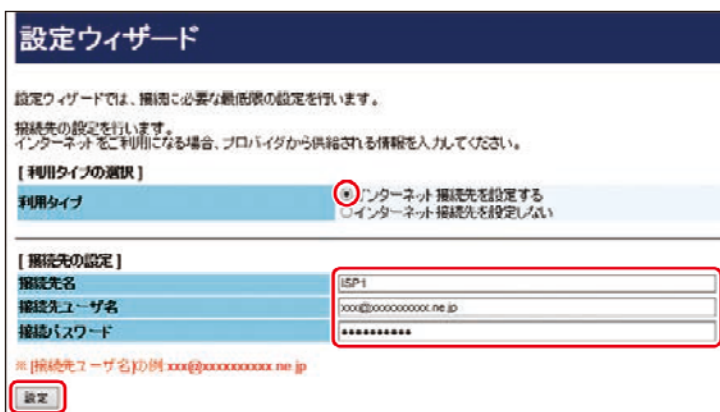

接続が完了したら
PPP ランプが緑点灯します

