

ネオ・光
インターネット接続設定
～プロバイダ設定変更編～

簡易マニュアル

Neo★**光**★**Hikari**

株式会社コスト削減グループ


設定の前に。。。

- ・設定用にパソコンをご用意頂き、ルーターへご接続下さい。
※無線での接続でも設定は可能です。
- ・プロバイダから発行されているインターネット接続用の設定情報をお手元に必ずご用意下さい。
※弊社へプロバイダのお申込みを頂いているお客様は、事前にお送り致しました、「ネオ・光 お申込み内容のご確認」をご準備下さい。

- ①パソコンにてインターネットエクスプローラ等ブラウザを起動し、インターネット画面を開き、アドレスバーに「192.168.1.1」と入力し「Enter」キーを押します。 ※数字の間はドット



- ②「Windowsセキュリティ」の画面が表示され、ユーザー名とパスワードの入力が求められますので、上の枠に「user」をご入力頂き、下の枠には初期設定の際にご設定頂いたパスワードをご入力下さい。
※業者様にてパスワードを設定している場合、下記いずれかにて設定されている場合がございます。 [user] [admin] [0000] [root] [password] 等
※プロバイダから発行されているパスワードとは異なります。

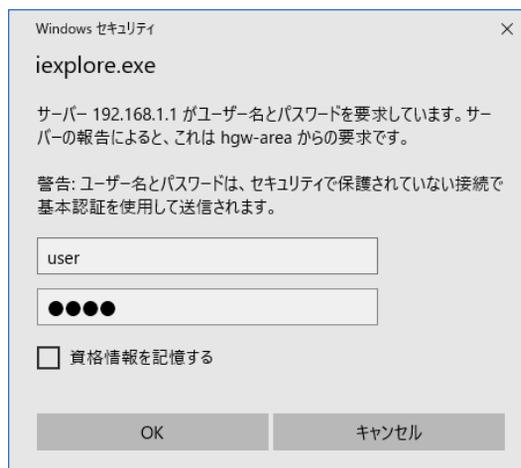

③手順②にてログイン後、「Web設定」画面が表示されます。

接続先設定 (IPv4 PPPoE) の接続先の選択設定より、メインセッション (もしくは接続設定1) をクリックし選択して下さい。

※接続モード(接続方式)が、常時接続となっているものです。



RT-500MI
ファームウェアバージョン
04.01.0003

- 基本設定
- 接続先設定 (IPv4 PPPoE)
- 接続先設定 (IPv6 PPPoE)
- 電話設定
- 無線LAN設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

接続先設定 (IPv4 PPPoE)

[トップページ](#) > [基本設定](#) > [接続先設定 \(IPv4 PPPoE\)](#) ヘルプ?

複数の接続先と同時に接続するよう設定することができます。
通常の通信にはメインセッションを使用し、指定した特定の条件に一致した場合のみセッション2~5を使用します。
通話中に[設定]ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

[接続先の選択設定]

接続可	セッション名	接続先名	接続モード	UPnP優先	状態	接続/切断	操作
<input checked="" type="checkbox"/>	メインセッション	ISP1	常時接続	●	接続中	切断	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション2		要求時接続(自動切断する)	○	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション3		要求時接続(自動切断する)	○	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション4		要求時接続(自動切断する)	○	未接続(接続不可)	接続	編集 削除
<input type="checkbox"/>	セッション5		要求時接続(自動切断する)	○	未接続(接続不可)	接続	編集 削除

[設定](#)

[接続ルール設定]

セッション名	宛先ドメイン名	宛先IPアドレス/マスク長	送信元IPアドレス	操作
セッション2				編集 削除
セッション3				編集 削除
セッション4				編集 削除
セッション5				編集 削除

④「接続先の設定」内の設定を変更します。

接続先名・・・任意でご変更下さい。

接続先ユーザ名・・・プロバイダより発行されたものをご入力下さい。

接続パスワード・・・プロバイダより発行されたものをご入力下さい。

※接続ユーザ名は、プロバイダによって接続ID、認証ID等名称が異なります。

弊社へのご契約のプロバイダは「プロバイダログインID」となります。



RT-500MI
ファームウェアバージョン
04.01.0003

- 基本設定
- 接続先設定 (IPv4 PPPoE)
- 接続先設定 (IPv6 PPPoE)
- 電話設定
- 無線LAN設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

接続先設定 (IPv4 PPPoE)

[トップページ](#) > [基本設定](#) > [接続先設定 \(IPv4 PPPoE\)](#) > [接続先設定\(メインセッション\)](#) ヘルプ?

通話中に[設定]ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

[接続先の設定]

接続先選択 メインセッション

接続先名

接続先ユーザ名

接続パスワード

[IPアドレス]

IPアドレスの自動取得 IPアドレスの自動取得

[DNSサーバアドレス]

サーバから割り当てられたアドレス 使用する

プライマリDNS

セカンダリDNS

[認証方式]

認証方式

⑤設定変更が終わられましたら、画面を下へスクロールして頂き、設定ボタンをクリックすると、反映結果が表示されます。

NTT
RT-500MI
ファームウェアバージョン 04.01.0003

- 基本設定
 - 接続先設定 (IPv4 PPPoE)
 - 接続先設定 (IPv6 PPPoE)
- 電話設定
- 無線LAN設定
- 詳細設定
- メンテナンス
- 情報

[DNSサーバアドレス]

サーバから割り当てられたアドレス 使用する

プライマリDNS

セカンダリDNS

[認証方式]

認証方式 自動認証

[接続モード]

接続モード 常時接続

自動切断するまでの時間(分) 30

[PPPキーアライブ]

PPPキーアライブ機能 使用する

LCP ECHO送信間隔(分) 1

LCP ECHOリトライ回数 10

[拡張設定]

PING応答機能 使用する

設定 戻る

NTT
RT-500MI
ファームウェアバージョン 04.01.0003

接続先設定 (IPv4 PPPoE)

トップページ > 基本設定 > 接続先設定 (IPv4 PPPoE) > 接続先設定(メインセッション) ヘルプ?

通話中に設定ボタンをクリックして設定変更を行った場合、通話が切断されることがあります。

[接続先の設定]

接続先選択 メインセッション

接続先名

接続先ユーザ名

接続パスワード

[IPアドレス]

IPアドレスの自動取得

[DNSサーバアドレス]

サーバから割り当てられたアドレス 使用する

プライマリDNS

セカンダリDNS

[認証方式]

認証方式 自動認証

Web ページからのメッセージ

正常に処理が完了しました。

OK

※機器名の末尾に「NE」が付いている機器は、合わせて設定の保存が必要です。
保存ボタンをクリックして下さい。 例)PR-400NE、RV-440NE等



NTT
RV-440NE
ファームウェアバージョンXXX

接続先設定 (IPv4 PPPoE)

接続先の選択設定

接続可	接続先名	接続方法
<input checked="" type="checkbox"/>	接続先設定1	常時接続
<input type="checkbox"/>	接続先設定2	要求時接続(自動切断する)
<input type="checkbox"/>	接続先設定3	要求時接続(自動切断する)

保存

設定に変更があった際に
オレンジ色へ変わります。

